


# Merkblatt zur Verlegung eines Leerrohres für die Erstellung des Wasserhausanschlusses

## Leerrohrverlegung bei Gebäuden ohne Unterkellerung

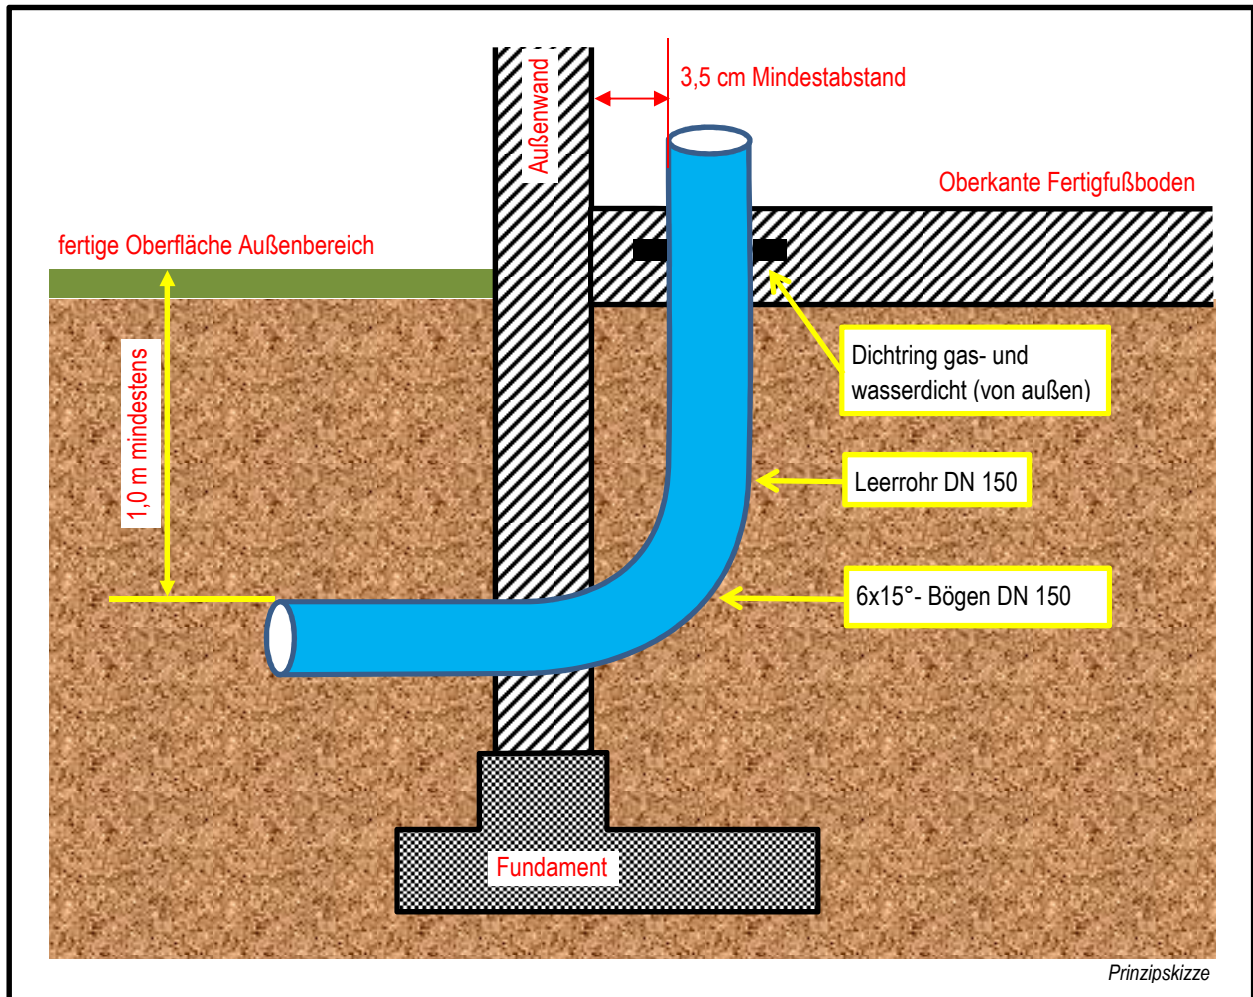

- Das Leerrohr muss unmittelbar nach der Außenwand gerade nach oben geführt werden. Der Abstand zwischen Innenwand und Leerrohr **muss 3,5 cm** betragen!
- Das Leerrohr darf einen Durchmesser von 150 mm (DIN 150) nicht unterschreiten
- Es darf nur Leerrohr mit glatter Innenwand verwendet werden
- Es muss ein langer Bogen mit 15°-Bogen hergestellt werden
- Im Außenbereich muss eine Überdeckung von 1,0 m eingehalten werden
- Durch das verlegte Leerrohr darf in jedem Fall **ausschließlich** die Wasserleitung verlegt werden

**Das Leerrohr muss entsprechend diesem Merkblatt verlegt werden, sonst ist eine Installation der Wasserhausanschlussleitung nicht möglich.**